


1 Posizionare i quattro angoli, piegare l'angolo di gomma a 90°.



2 Piegarla la guaina di gomma nel telo di 90°.

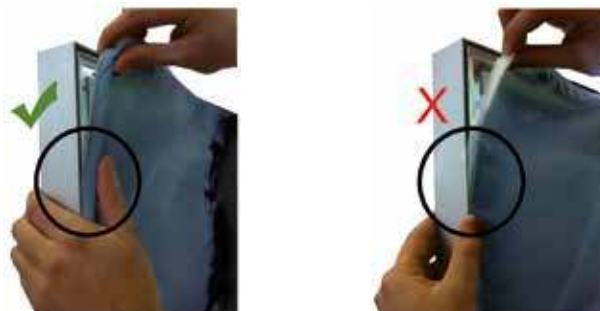

3 Facendo una leggera pressione, inserirla nella cornice.
Eseguire la stessa operazione per entrambi i lati.